

# INSTRUKCJA OBSŁUGI SYGNALIZACJI WOLNE - ZAJĘTE



## 1. Opis modułu Wolne-Zajęte

**Przycisk do sygnalizacji wolnego pomieszczenia**

**Przycisk do sygnalizacji zajętości pomieszczenia:**

- w wersji z elektro-zaczepek sygnalizuje również zamknięcie drzwi




**Przycisk do awaryjnego otwarcia drzwi podczas sygnalizacji zajętości**

## 2. Zasada działania

### WOLNE

Klikając zielony przycisk „WOLNE” zaświeci się przycisk zielony, zamiga kilkakrotnie sygnalizator optyczny przed wejściem i zaświeci na zielono. Jeżeli będzie to lampa Wolne-Zajęte to dodatkowo będzie słyszalny krótki sygnał dźwiękowy. W tym momencie gabinet jest czynny, a jeżeli mamy połączony elektro-zaczepek w drzwiach, to drzwi są otwarte.

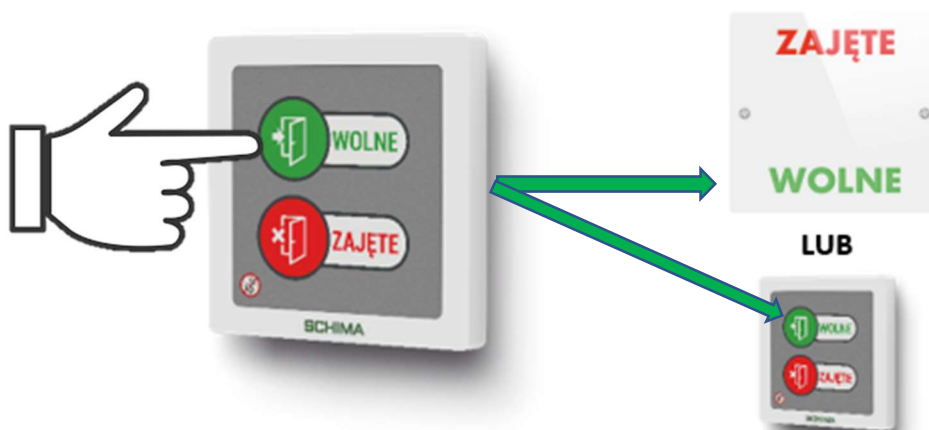

Ponowne wciśnięcie przycisku zielonego „WOLNE” wyłącza sygnalizację w module i na sygnalizatorze przed drzwiami.

## ZAJĘTE

Klikając czerwony przycisk „ZAJĘTE” zaświeci się przycisk czerwony, oraz sygnalizator optyczny przed wejściem. W tym momencie gabinet jest zajęty, a jeżeli mamy połączony elektro-zaczep w drzwiach, to drzwi są zamknięte.



Otwarcie drzwi możliwe jest tylko gdy naciśnie się zielony przycisk „WOLNE”, lub moduł wyposażony jest w trzeci niebieski przycisk awaryjnego otwarcia drzwi.

Który po wciśnięciu odblokowuje drzwi na kilka sekund. W przypadku zaniku napięcia, układ rozłączy się, a drzwi zostaną otwarte.

